ANNKE

# ANNKE SPI

## Guide d'installation rapide

Merci pour votre choix de notre Annke SPI, s'il vous plaît suivez les étapes correctes ici pour l'installation.

## 1. Diagramme de structure du produit

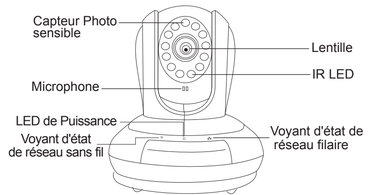


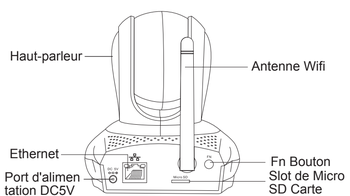


## 2. Liaison de Caméra

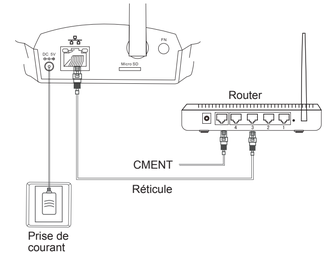


Brancher l'alimentation, câble Ethernet et l'antenne sans fil comme ci-dessus. Attendre 50 secondes, voyant d'état de réseau filaire clignote en vert trois fois toutes les 3 secondes. Il signifie que la caméra est connecté normalement.

## 3. Télécharger APP

| Système de téléphone | Téléchargement | Nom du logiciel |
|---|---|---|
| IOS(iPhone,iPad) Système | APP Store | mipc |
| Android Système | Play Store | mipc |

## 4.Connection

### ❶ S'inscrire

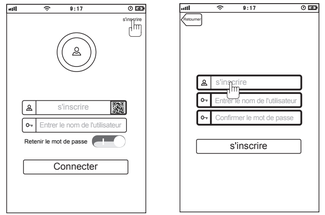


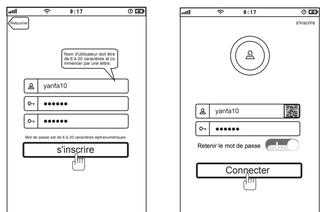


### ❷ Ajouter caméra

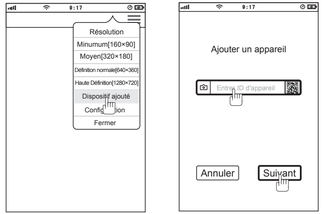


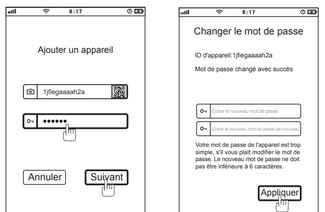
9:17
Ajouter un appareil
1jflegaaaah2a
Annuler
Suivant
Changer le mot de passe
ID d'appareil:1jflegaaaah2a
Mot de passe changé avec succès
Entrer le nouveau mot de passe
Entrer le nouveau mot de passe de nouveau
Votre mot de passe de l'appareil est trop simple, s'il vous plaît modifier le mot de passe. Le nouveau mot de passe ne doit pas être inférieure à 6 caractères.
Appliquer

### ❸ Configuration de Wi-Fi

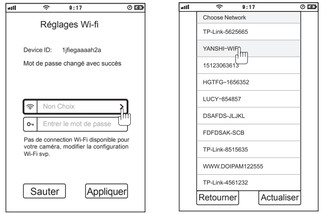


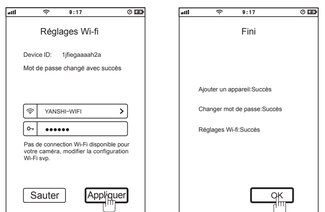


## 5.WPS WIFI configuration facile

Les utilisateurs peuvent ignorer la configuration Wifi directement, en utilisant la fonction WPS (S'il vous plaît assurer que votre routeur Wifi a la fonction WPS).

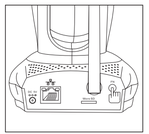

1.Appuyer brièvement sur le bouton FN.

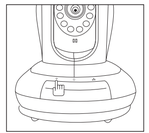

2. Le voyant d'état du réseau sans fil clignote en jaune et vert.

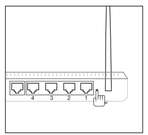

3. Appuyer sur le bouton WPS (ou QSS) sur le routeur en 1 minute.

4. Attender 10 secondes, la voyant d'état du réseau sans fil clignote en vert trois fois toutes les 3 secondes. Wifi est connecté avec succès.

ANNKE

# 6. Instruction pour la visualisation sur PC

## ❶ S'inscrire

Consulter http://www. myannke.com/(Google Chrome recommandé)

## ❷ Ajouter caméra

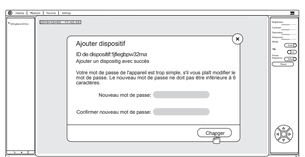
Ajouter dispositif
ID de dispositif:5fleqbqvu32rna
Ajouter un dispositif avec succès
Votre mot de passe de l'appareil est trop simple, s'il vous plaît modifier le mot de passe. Le nouveau mot de passe ne doit pas être inférieure à 8 caractères.
Nouveau mot de passe:
Confirmer nouveau mot de passe:
Changer

## ❸ Wifi configuration

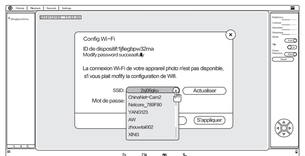


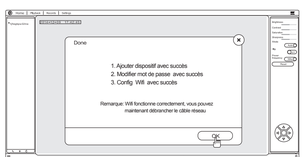
Done
1. Ajouter dispositif avec succès
2. Modifier mot de passe avec succès
3. Config Wifi avec succès
Remarque: Wifi fonctionne correctement, vous pouvez maintenant débrancher le câble réseau
OK

## ❹ Installation de Vidéo Plug-in

Installation de Vidéo Plug-in
Obtenir la vidéo plus claire et plus fluide
Installer immédiatement
Non, installer plus tard

Rafraîchir la page après l'installation puis connecter

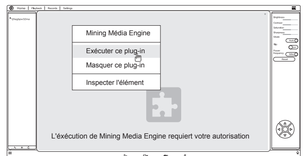


Remarque: La mode d'emploi plus détaillée disponible sur http://www.myannke.com/

## Remarque pour connexion sans fil

Vous pouvez accéder à la caméra via un réseau sans fil. La gamme de signal sans fil sera limité par des murs, plafonds et autres objets de signal obstruction.

Généralement, la gamme de zone de couverture dépend de bruit de brouillage des matériaux de construction et de l'environnement RF (fréquence radio) dans votre chambre ou bureau.Suivez ces conseils afin de maximiser la réception sans fil.

1. Réduire le nombre de murs et plafonds entre le routeur sans fil et de cloud IP caméra-- Chaque mur ou plafond va affaiblir la portée de transmission sans fil de 1 à 30 mètres ou 3 à 98 pieds.

2. S'il vous plaît faire attention à la distance en ligne droite entre les périphériques. Un mur de 0,5 m (1,5 pieds) à un angle de 45 degrés atteindra un mètre d'épaisseur. A l'angle de 2 degrés, épaisseur de paroi atteindra 4m. On obtient une meilleure réception en évitant les obstacles qui entravent à un angle de la ligne droite entre le routeur et l'appareil photo.

3.Les matériaux de construction font une différence. La porte en métal ou le squelette en aluminium réduiraient le signal sans fil.

4. Cloud IP caméras et routeur sans fil doivent être éloigné des appareils électroniques et électroménagers qui génèrent RF (fréquence radio) bruit.

5. Si vous utilisez un téléphone sans fil de 2,4 GHz ou d'autres équipements de source radio(tels que les fours à micro-ondes), votre connexion sans fil peut s'aggraver ou complètement tomber.